

## Условия транспортировки и хранения

При транспортировке изделий в места соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и крепежными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ упаковка не получила механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

### Гарантия изготовителя

Стандартная гарантия составляет **18 месяцев**. Рекомендованный срок службы изделия – **10 лет**. Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Расширенная гарантия в **5 лет** распространяется только на целостность каркаса кровати (изголовье, переднюю, поперечные, боковые царги), кроме моделей Sandra и серии Wood, а также кровати Bella, Dakota 2.

Актуальный список кроватей, на которые не распространяется расширенная гарантия указана на официальном сайте производителя в разделе «Расширенная гарантия на кровати».

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Фабрика оказывает услуги по стандартной и расширенной гарантии при условии полного соблюдения всех следующих требований:

- 1) предоставлены документы, подтверждающие покупку, а также при наличии гарантийного талона;
- 2) соблюдены требования по эксплуатации и уходу за товаром, указанным в инструкции, а также не превышены допустимые нагрузки на спальное место;
- 3) соблюдены требования по сборке;
- 4) отсутствуют механические повреждения, загрязнения, следы самостоятельного ремонта или изменения конструкции товара;
- 5) использования товара происходит по назначению (для лежания), а также исключительно для личных домашних нужд. Товар не использовался в коммерческих целях;
- 6) сохранена упаковка товара до окончания сборки;
- 7) в случае обнаружения любых повреждений при приемке товара данная деталь не должна иметь следов сборки, чтобы можно было установить причину возникновения дефекта.

Более подробная информация представлена в гарантийном талоне, а также доступна по QR-коду, расположенному на первой странице.


**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью. При отправке рекламаций на экспертизу или в случае возврата мебели - сохранение заводской упаковки и этикеток является обязательным условием.

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо сохранить упаковку изделия вплоть до полной сборки мебели, во избежание спорных ситуаций при обнаружении механических дефектов!

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без специального уведомления.

# Инструкция по сборке и эксплуатации кроватьей с ортопедическим основанием

## «SANDRA»

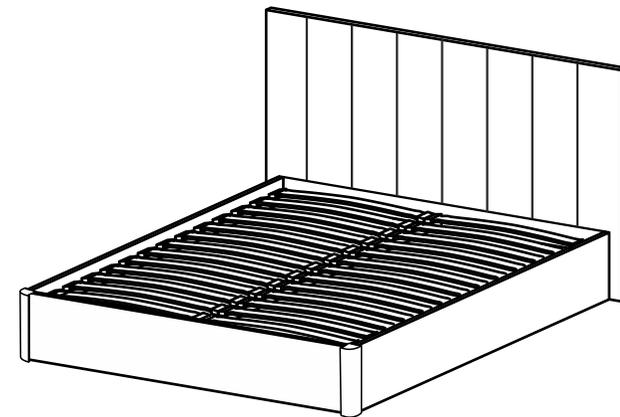

### Комплектность поставки

| № | Наименование детали                                 | Кол-во |
|---|---|--------|
| 1 | Спинка кровати                                      | 1      |
| 2 | Царга боковая                                       | 2      |
| 3 | Царга передняя                                      | 1      |
| 4 | Ребро жесткости поперечное                          | 1      |
| 5 | Набор фурнитуры и крепежей                          | 1      |
| 6 | Настил напольный для бельевого отдела (опционально) | 1 • 2  |

При распаковке товара проверяйте его комплектность и целостность деталей. Особенно необходимо проверить сохранность упаковки фурнитуры. Сверяйте с инструкцией. Претензии по поврежденным деталям при транспортировке принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки при наличии фото- или видеофиксации целостности упаковки и повреждений на месте дефекта.

Потребитель имеет право вернуть качественную мебель в срок, не превышающий 14 суток со дня приобретения, если указанный товар не был в использовании (без следов сборки), сохранены его товарный вид и упаковка с фабричной этикеткой со штрих-кодом и датой производства, а также имеется товарный или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.


Видеоинструкция  
по сборке кроватей



Расширенная  
гарантия на кровати




# Взрыв-схема изделия

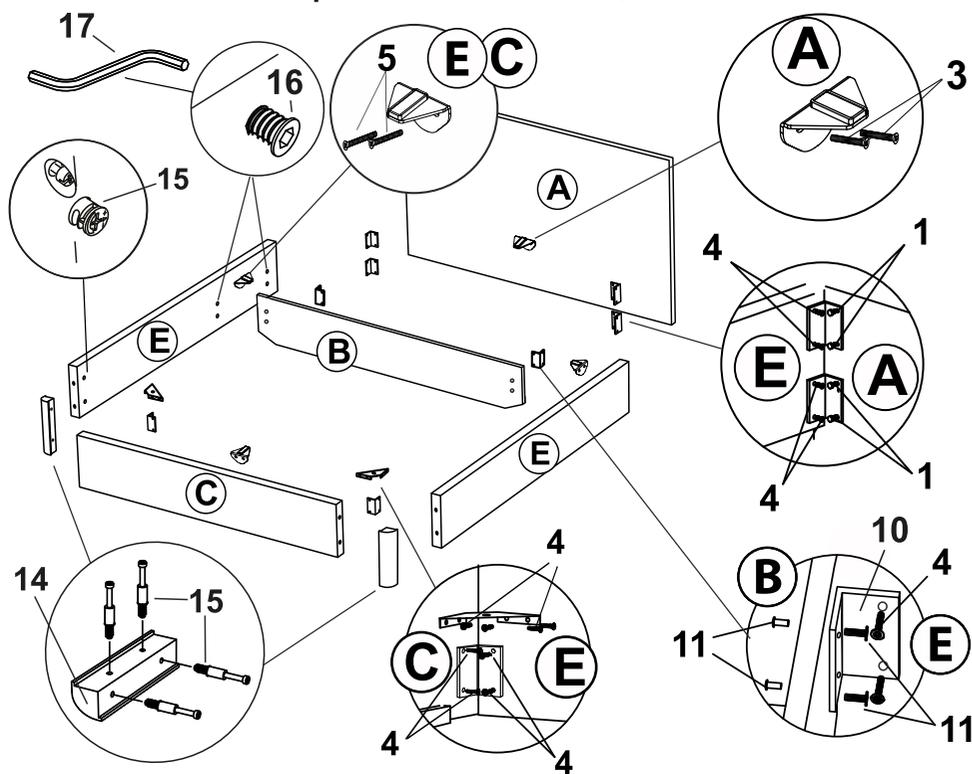


## Рекомендации по сборке:

- Для сборки рекомендуются 2 человека;
- Необходимые инструменты: шуруповерт и крестовая отвертка, гаечный ключ на 13 мм; Сборку необходимо производить непосредственно на месте установки изделия на ровной чистой и твердой поверхности;
- Прикрутите к поперечной царге межсекционные стяжки и регулируемые уголки, а к боковым царгам — нерегулируемые уголки и угловые кронштейны для основания. Так же к передней царге С закрепите декоративные уголки. Не затягивайте сильно, оставьте возможность для регулировки. Закрепите ножки на нижние угловые кронштейны;
- Для предотвращения срыва усовой гайки при сборке кровати используйте отвертку или накручивайте винты вручную. Шуруповерт может привести к заеданию резьбы или перекосу винта. При дальнейшем закручивании можно использовать шуруповерт, но не прилагайте большое усилие, чтобы избежать выдавливания гайки внутрь каркаса;
- После прикрепления изголовья к царгам подправьте все элементы, добейтесь прямых углов и равных диагоналей, установите соединения в одной плоскости. Только затем подтягивайте винты до упора, постоянно контролируя положение деталей;
- Закрепите опорные уголки по периметру кровати в количестве 4 шт.;


\* Под боковую опору №6, в царги вкручиваются футорки №16 шестигранником №17

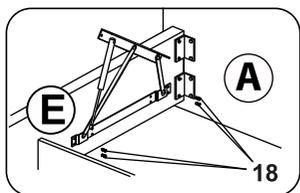

Крепление подъемного механизма к боковым царгам (газлифт крепится к подъемному механизму цилиндром вверх как на схеме)

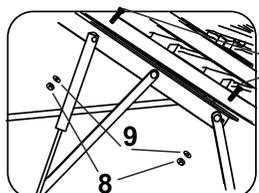

**ВНИМАНИЕ!** Газлифт крепится на подъемный механизм цилиндром вверх как на схеме.

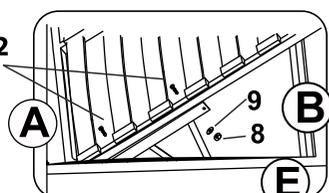

Крепление подъемного механизма к ортопедическому основанию

## Без подъемного механизма

| №     | Наименование детали                        | Размеры (мм) | Кол-во |
|-------|--|--------------|--------|
| 1     | Винт для крепления уголков к изголовью     | 6 x 40       | 8      |
| 3     | Винт для крепления боковой опоры к спинке  | 8 x 40       | 2      |
| 4     | Евросаморез для крепления уголков к царгам | 6,3 x 13     | 28     |
| 5     | Винт для крепления боковой опоры к царгам  | 6 x 20       | 6      |
| 6     | Опора боковая                              | -            | 4      |
| 7     | Подпятник войлочный                        | -            | 7      |
| 10    | Уголок мебельный                           | 41 x 41 x 80 | 8      |
| 11    | Стяжка межсекционная                       | 5 x 15       | 4      |
| 12    | Кронштейн угловой мебельный                | -            | 2      |
| 14    | Декоративный уголок                        | -            | 2      |
| 15    | Набор крепежа для декоративных уголков     | -            | 8      |
| 16/17 | Футорка и шестигранник                     | -            | 14 / 1 |

## С подъемным механизмом

| №     | Наименование детали                                      | Размеры (мм) | Кол-во |
|-------|--|--------------|--------|
| 1     | Винт для крепления уголков к изголовью                   | 6 x 40       | 8      |
| 2     | Болт для крепления подъемного механизма к орт. основанию | 8 x 45       | 4      |
| 3     | Винт для крепления боковой опоры к спинке                | 8 x 40       | 2      |
| 4     | Евросаморез для крепления уголков к царгам               | 6,3 x 13     | 28     |
| 5     | Винт для крепления боковой опоры к царгам                | 6 x 20       | 2      |
| 6     | Опора боковая  | -            | 2      |
| 7     | Подпятник войлочный                                      | -            | 7      |
| 8     | Гайка М-8 к болту №2                                     | -            | 4      |
| 9     | Шайба к болту №2   | -            | 4      |
| 10    | Уголок мебельный   | 41 x 41 x 80 | 8      |
| 11    | Стяжка межсекционная                                     | 5 x 15       | 4      |
| 12    | Кронштейн угловой мебельный                              | -            | 2      |
| 13    | Подъемный механизм с газлифтом                           | -            | 2      |
| 14    | Декоративный уголок                                      | -            | 2      |
| 15    | Набор крепежа для декоративных уголков                   | -            | 8      |
| 16/17 | Футорка и шестигранник                                   | -            | 14 / 1 |
| 18    | Винт для крепления подъемного механизма                  | 6 x 20       | 8      |

- Установите при наличии подъемный механизм (далее ПМ): закрепите оба ПМ на винты, ориентируясь на производственные отметки, с возможностью перемещения вдоль царги, не затягивайте. Уложите ортопедическое основание на ПМ и закрепите его крепежом из комплекта, обеспечив возможность поперечного или продольного перемещения. Выровняйте ПМ по пазам для симметричного расположения в коробе кровати, обеспечив равномерные зазоры между царгами, изголовьем, изножьем и основанием. Затяните винты ПМ;
- Установите газлифты цилиндром вверх, как на схеме (штоки направлены вниз). Наденьте газлифты на болты и закрепите гайками. Затяните гайки до упора, затем отверните на пол-оборота для нужного натяжения;
- Если есть ограничитель (согнутая буквой П металлическая проволока), установите его на ортопедическое основание у изголовья;
- Установите все войлочные подпятники согласно инструкции.

